

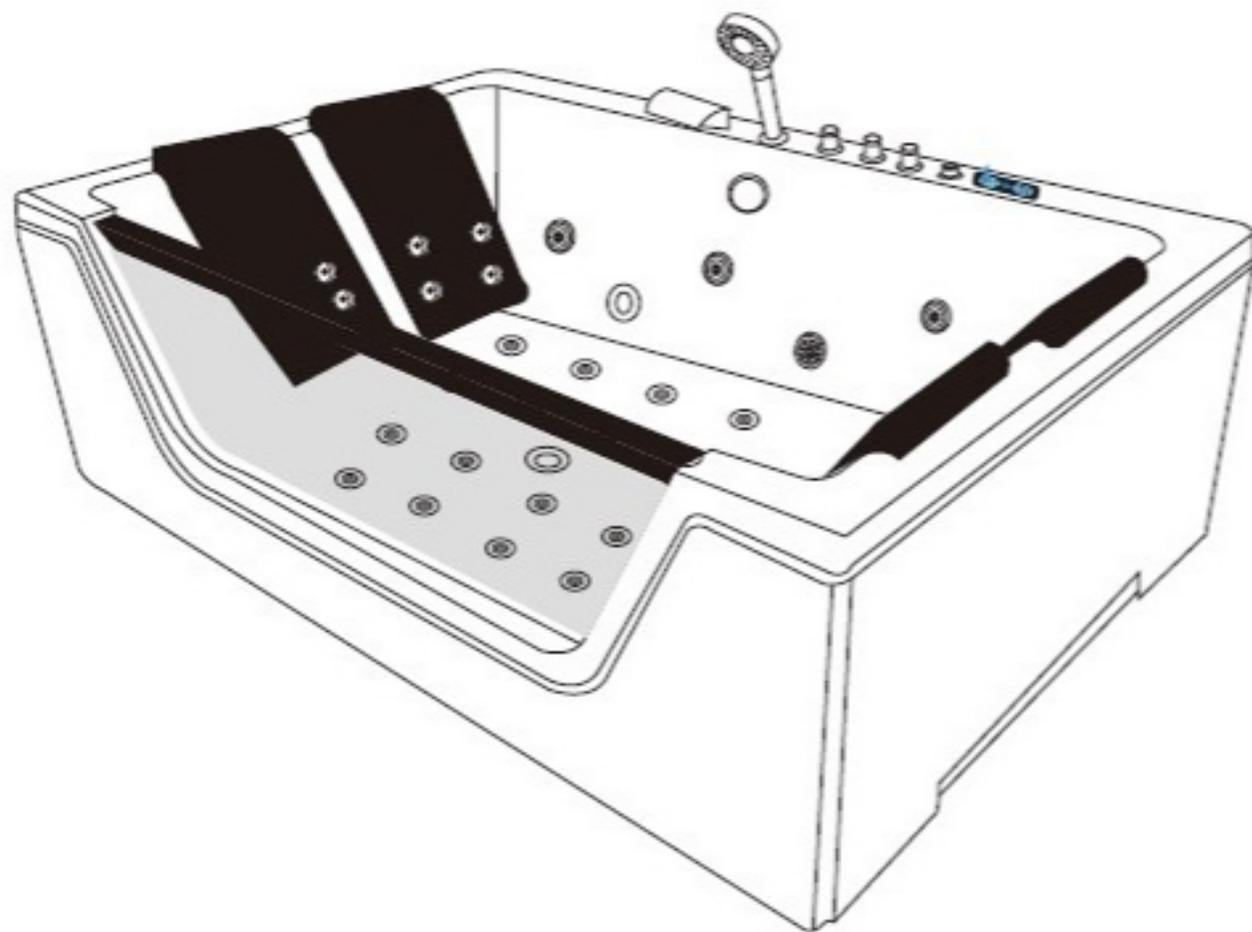


Luxury


VASCA IDROMASSAGGIO

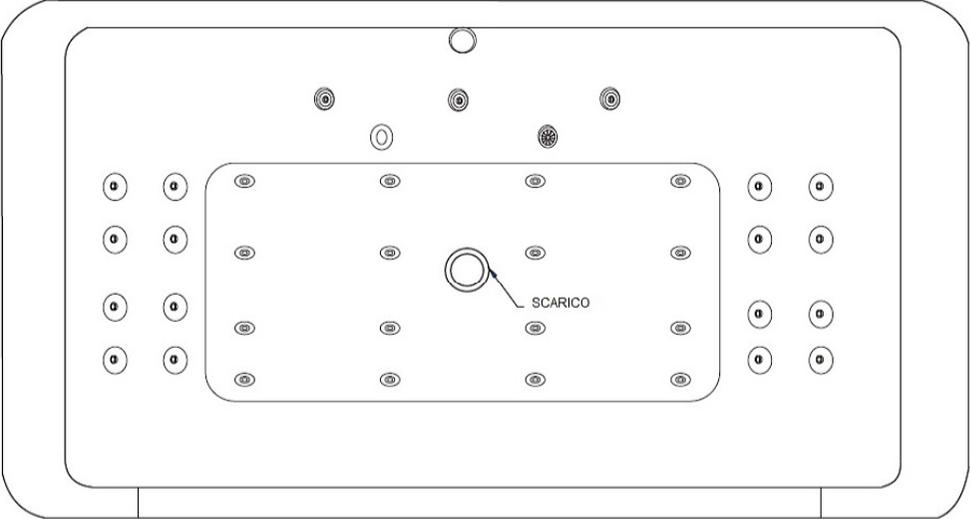

INTRODUZIONE ALLE
FUNZIONI

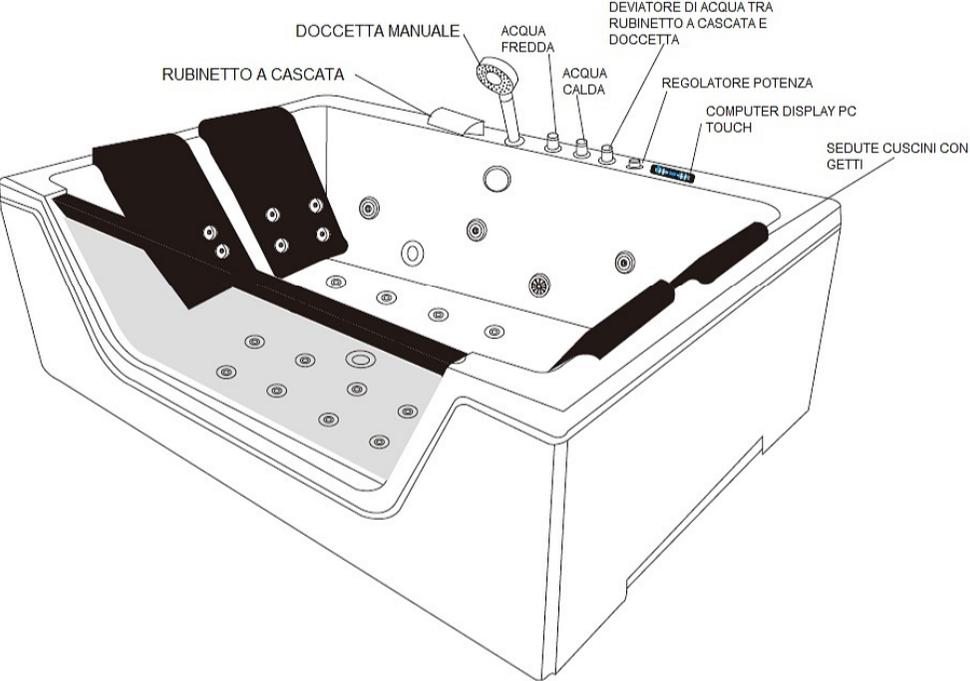

PREDISPOSIZIONE
CONNETTORI SCARICO /
CARICO E PRESA
ELETTRICA - SCHEMA IN MM

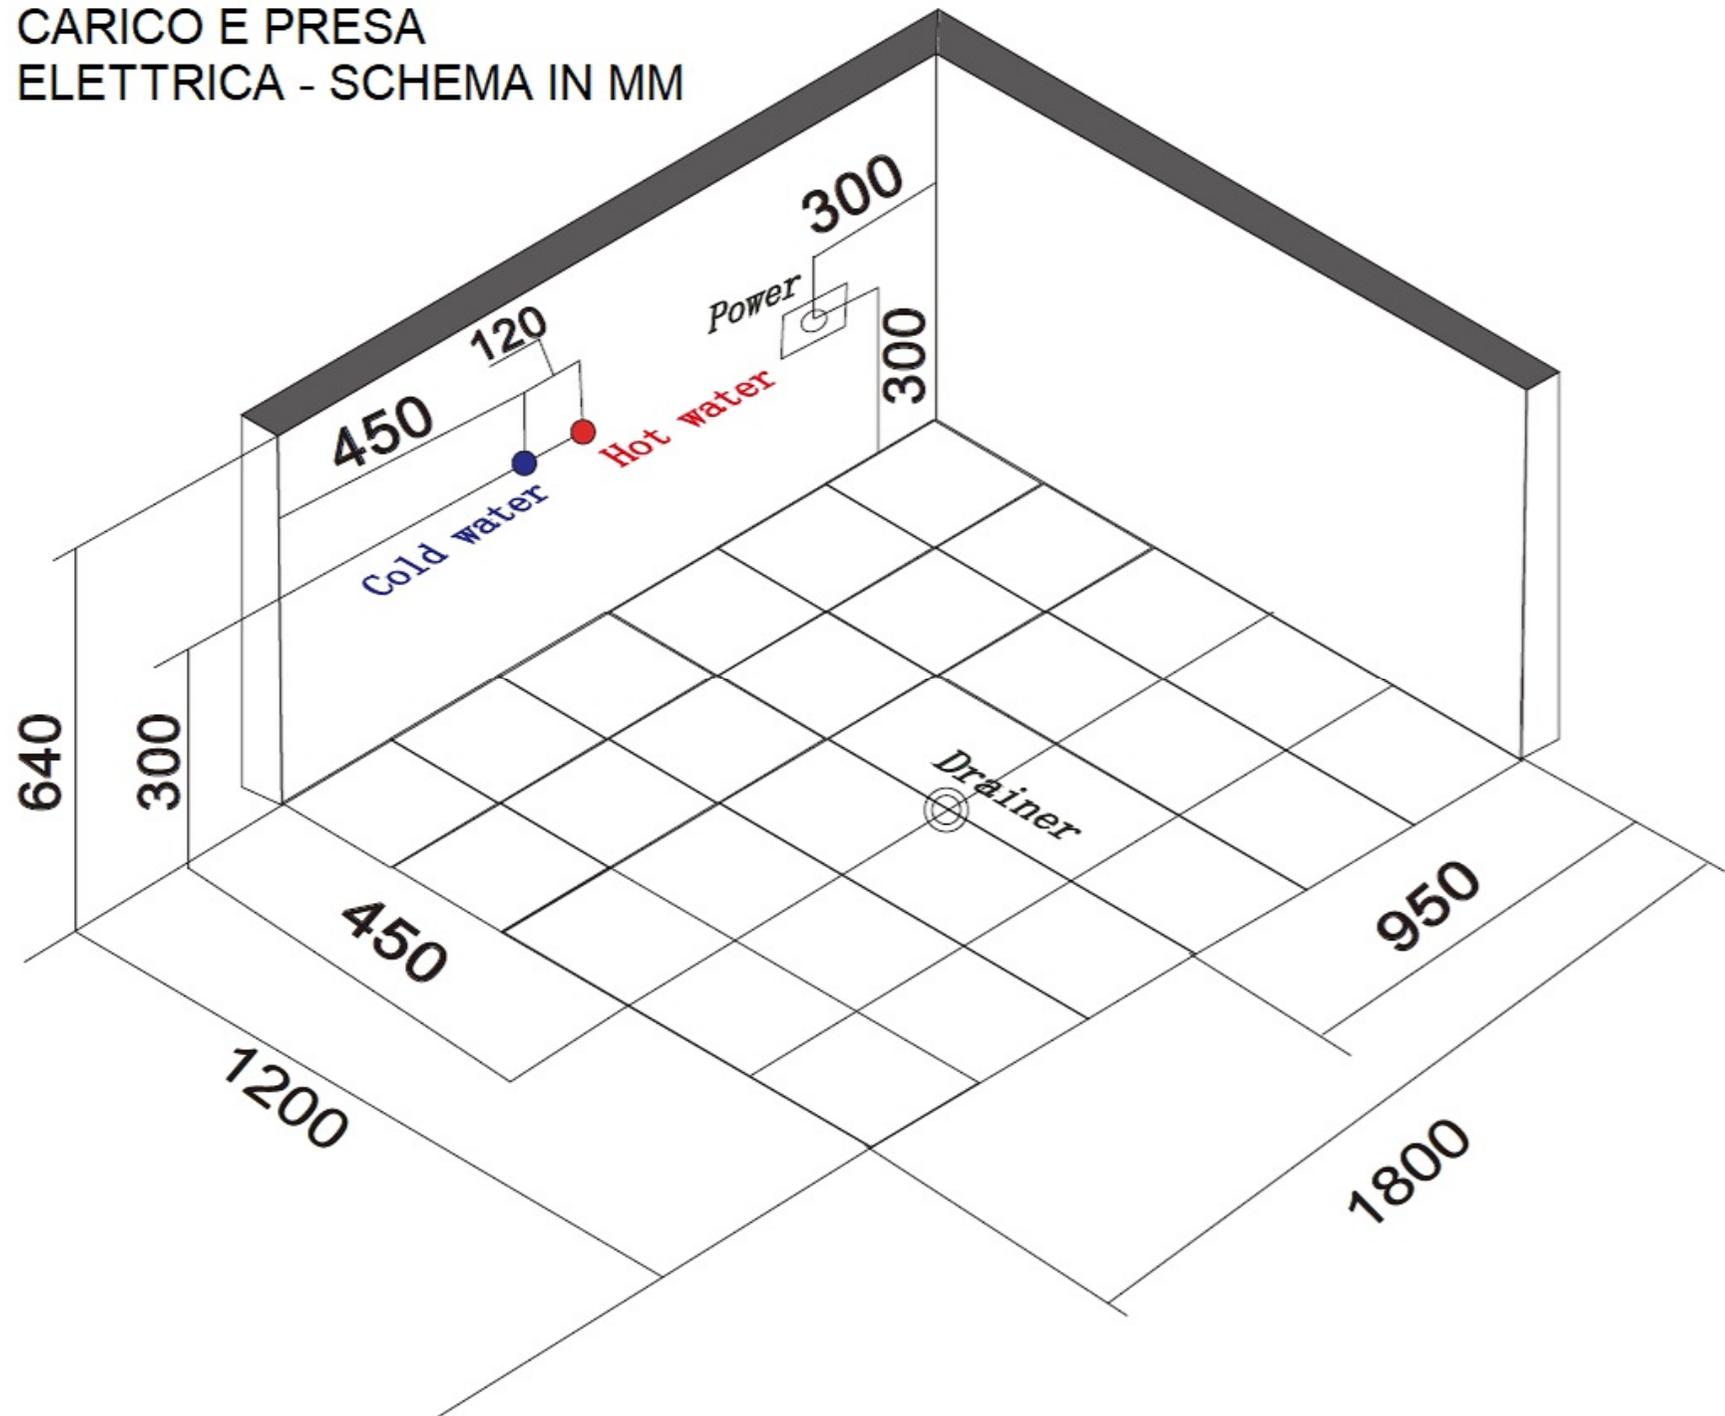

SCHEMA TENICO

DXD PUMP

MODEL DXD-310 A AC 220-240V 50Hz 1500W CLASS F IPX5
 MAX WATER TEMPERATURE 50°C 15u F/450V Hmin 1m

BLUE
 BROWN
 YE/GREEN
 WHITE
 THERMAL PROTECTOR

TUV SUC CE

Ground properly!
 Do Not Start Pump
 Without Water!

DXD WIND PUMP

MODEL DXD-6B-350 220-240V 50HZ/60HZ 350W
 S1 CLASS 155(F)


IP X5

BAR CODE:








TUV SUC CE

+ 1500w (≈ 3.1A)




VITALx ECOx PLUSx

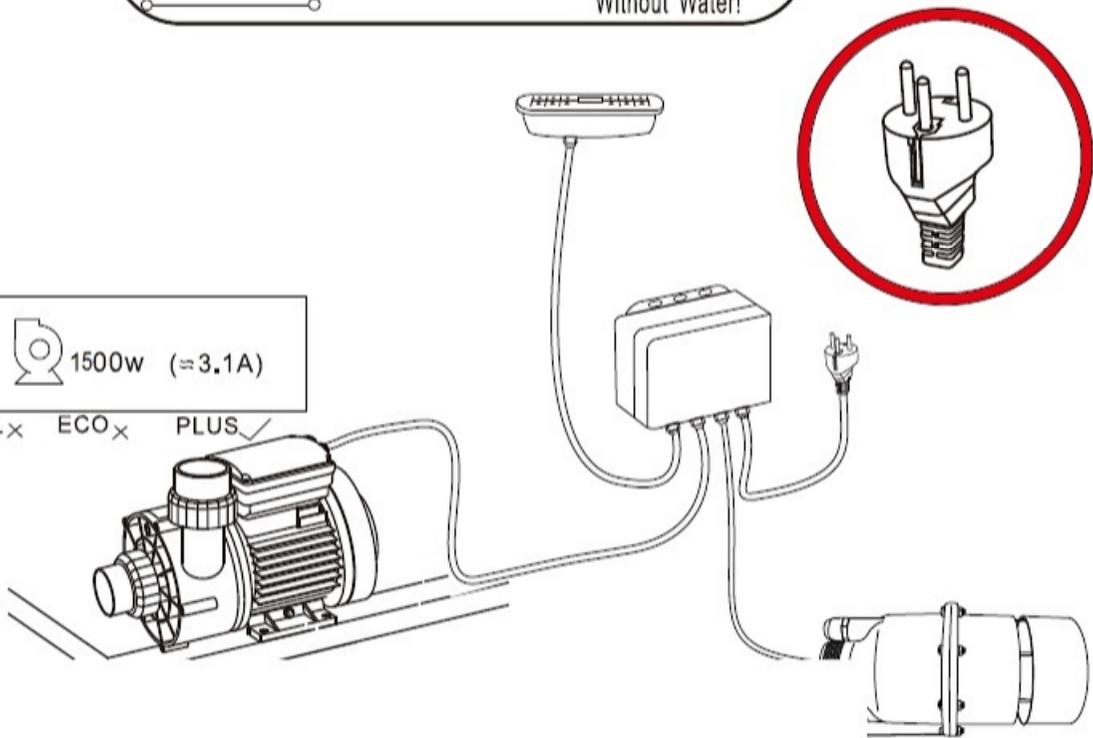

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE

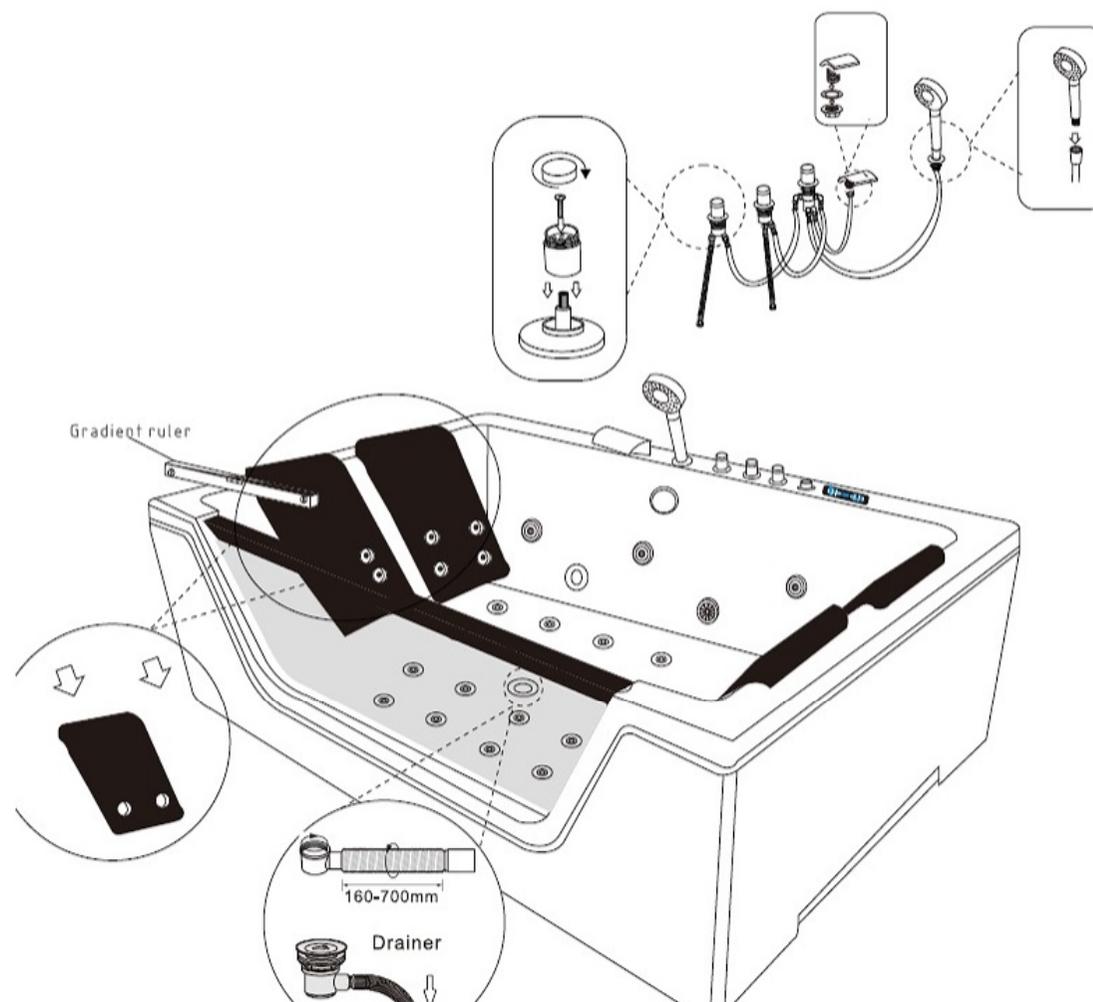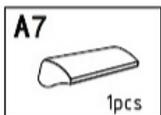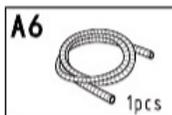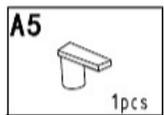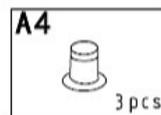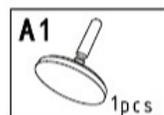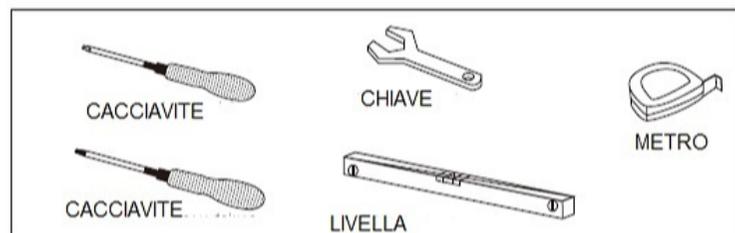

SCHEMA

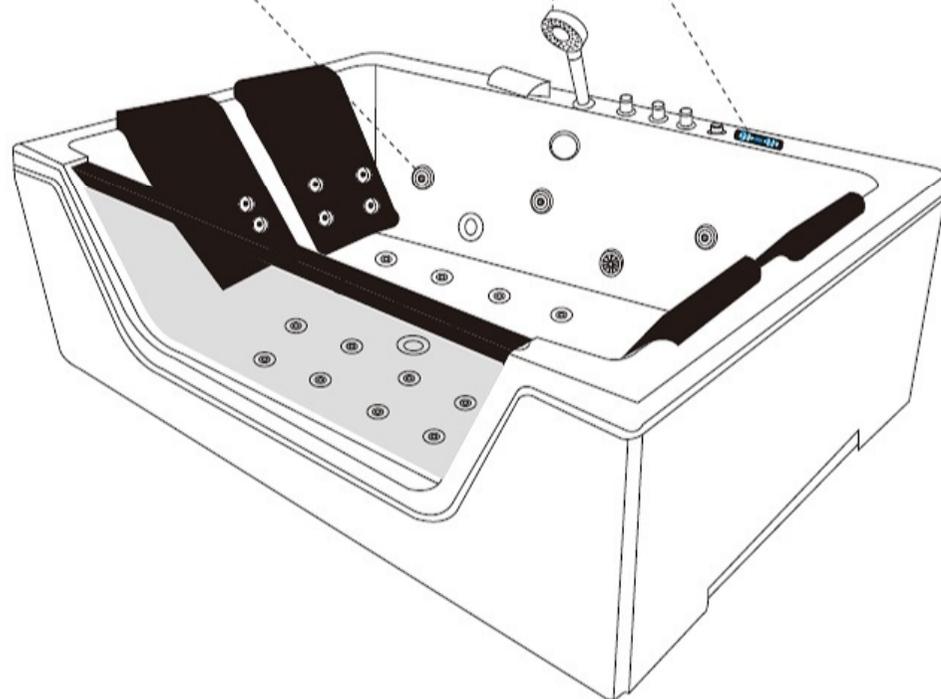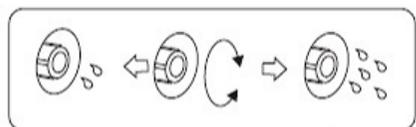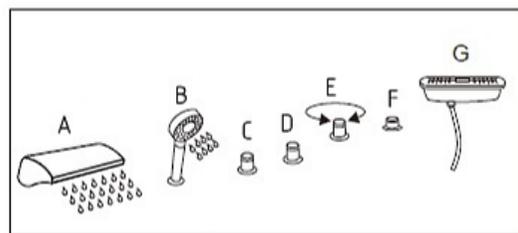

GIRA MANOPOLA "E" REGOLI FLUSSO VELOCITA' ACQUA;
GIRA MANOPOLA "C" - ACQUA FREDDA
GIRA MANOPOLA "D" - ACQUA CALDA
GIRA MANOPOLA "F" - REGOLAZIONE USCITA
RUBINETTO A CASCATA / DOCCHETTA

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Risoluzione
Pompa idromassaggio non funzionante	L'alimentazione di corrente non è attiva e il salvavita accanto alla presa è spento	Premere l'interruttore del salvavita e accendere la vasca
	La sporcizia blocca il funzionamento della pompa	Rimuovere la sporcizia
	L'interruttore della pompa non è acceso	Attivare l'interruttore idromassaggio
Pompa dell'aria non funzionante	La pompa dell'aria è danneggiata	Riparare o sostituire la pompa contattare INVIARE EMAIL
	Il tubo della funzione idromassaggio ad aria è allentato/staccato	Controllare il tubo e reinsertarlo saldamente
L'intensità del massaggio non si regola	La tensione non è idonea	Controllare la tensione
	Il pannello di controllo è spento o danneggiato	Controllare il pannello di controllo e se necessario sostituirlo
	La griglia di aspirazione è ostruita	Pulire la griglia
La vasca non è in piano	I piedini di supporto non sono regolati bene	Regolare i piedini di supporto
Perdite di acqua dalle tubazioni	Le fascette si sono danneggiate	Controllare e stringere le fascette
	I dadi dei tubi non sono avvitati bene	Controllare i dadi e se necessario avvitarli
	Perdita dalle connessioni dei tubi	Aggiungere loctite sigillante dove si rileva la perdita

- Per un buon funzionamento del prodotto non premere ripetutamente lo stesso pulsante più volte
- Non staccare la presa elettrica durante il funzionamento della vasca. Se si presentano malfunzionamenti premere il pulsante di spegnimento sul pannello di controllo, attendere qualche secondo e riattivare l'accensione dal pannello di controllo
- Questa guida fornisce informazioni per l'uso della vasca idromassaggio, parte delle informazioni può essere soggetta a modifica senza preavviso da parte dell'azienda produttrice. Per qualsiasi informazione o assistenza potete contattarci

Pannello di controllo per i modelli:



Parametri elettrici

Voltaggio(V)	Frequenza (HZ)	Potenza pompa idromassaggio(w)
220	50	750

Installazione adduzione acqua

1. ADDUZIONE DELL'ACQUA

A. ADDUZIONE ACQUA

La vasca viene fornita con i tubi già connessi. L'utente deve solamente connettere i tute esterni della mandate di acqua calda e fredda alle tubature corrispondenti a muro. Le tubature devono essere realizzate in posizione nascosta nel retro della vasca.

B. SCARICO DELL'ACQUA

Connettere il corrugato di scarico di 40mm come mostrato in figura sottostante

FUNZIONI:

A Pulsante di accensione

- Per accendere il display di comando premere il pulsante di accensione 
- Le altre funzioni sono disponibili solo se il pulsante è stato premuto
- Premendo nuovamente si spegneranno tutte le funzioni

B Funzione idromassaggio acqua

- La funzione idromassaggio può essere azionata premendo il pulsante di accensione (questa funzione potrebbe avere icone corrispondenti come queste)



- NON premere questo pulsante quando non c'è acqua o c'è poca acqua nella vasca per evitare di danneggiare la pompa
- Quando è prevista nella vasca la funzione di controllo del livello dell'acqua, la pompa dell'acqua inizierà a lavorare a condizione che l'acqua sia stata immessa fino a una certa posizione
- Per regolare l'intensità del getto idromassaggio è possibile ruotare le bocchette
- L'intensità della pompa può essere regolata spingendo più volte il tasto dell'idromassaggio

C Funzione massaggio ad aria accensione/spegnimento (OPZIONALE VEDI DETTAGLI PRODOTTO)

- La spia dell'indicatore o l'icona corrispondente appariranno sul pannello
- Questa funzione potrebbe avere icone corrispondenti come queste:



- Per azionarla è necessario spingere il tasto della pompa ad aria

D Radio

- 1) Questa funzione potrebbe avere icone corrispondenti diverse come queste.



- Per azionarla è necessario spingere il tasto della radio

- 2) TUN Ricerca stazioni Radio FM

- Gamma di ricerca radio (87.5 MHz-107.5MHz)
- In modalità FM premere per un istante questo pulsante, entrerà in ricerca automatica mostrando la frequenza sul display

- 3) RST Pulsante reset radio FM

- Azionando questo pulsante la frequenza sarà riportata a 87,5 MHz. Dopodiché potrà essere effettuata nuovamente la ricerca automatica

- 4) VOL (+/-) Alza /Abbassa il volume della radio

- Questi due pulsanti controllano il volume della musica

- 5) MEM Memorizza stazione radio FM

- Selezionare una stazione che si vuole aggiungere a quelle preferite e premere per un istante il pulsante per attivare o disattivare la funzione di memorizzazione della stazione. La finestra di frequenza si accenderà e mostrerà le stazioni memorizzate. Scegliere una di queste poi premere a lungo questo pulsante per memorizzare la stazione.

C) Luce Multicolore Cromoterapica

Per azionare la funzione della cromoterapia a 7 tonalità spingere il tasto apposito. Questa funzione potrebbe avere icone corrispondenti diverse come queste.



D) Riscaldamento termostatico automatico

- Questa funzione permette di riscaldare e mantenere l'acqua alla temperatura desiderata.
- Quando la temperatura impostata è più bassa di quella dell'acqua la funzione di riscaldamento si ferma
- Questa funzione può essere attivata a condizione che la pompa dell'acqua sia accesa
- Controllare la presenza di acqua a sufficienza all'interno della vasca prima di attivare il riscaldatore
- La temperatura può essere impostata da 20 a 50 gradi solo dopo aver attivato l'apposito tasto. Questa funzione presenta l'icona sottostante:




- Per azionarla è necessario spingere l'apposito tasto. Questa funzione presenta l'icona sottostante:



- Avvertenza: se l'acqua viene immessa troppo fredda (sotto 26gradi) e non inizialmente miscelata, il riscaldatore può andare in blocco poichè rileva una temperatura troppo bassa.

E) Funzione Blocca tasti (OPZIONALE VEDI DETTAGLI PRODOTTO)

- Questa funzione può essere attivata per bloccare tutte le funzioni. Premere il pulsante 2 secondi per bloccare e sbloccare la tastiera

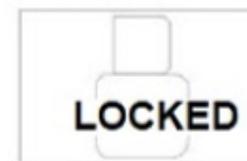

ATTENZIONE: PRECAUZIONI D'USO

- Prima dell'uso leggere il manuale attentamente
- Non aprire la centralina di controllo
- Internamente alla vasca e agli apparati elettrici prestare attenzione all'alto voltaggio segnalato con apposita etichettatura. Non toccare mai questi punti per evitare scossa elettrica
- Non esporre il pannello di controllo all'alta temperatura e a interferenze elettromagnetiche per periodi prolungati
- Non tirare i cavi elettrici
- Non manomettere o modificare gli apparati al fine di non danneggiare i collegamenti elettrici
- Verificare la compatibilità col proprio impianto elettrico (220V con presa shuko/tedesca)

