


Manuale d'uso

IT

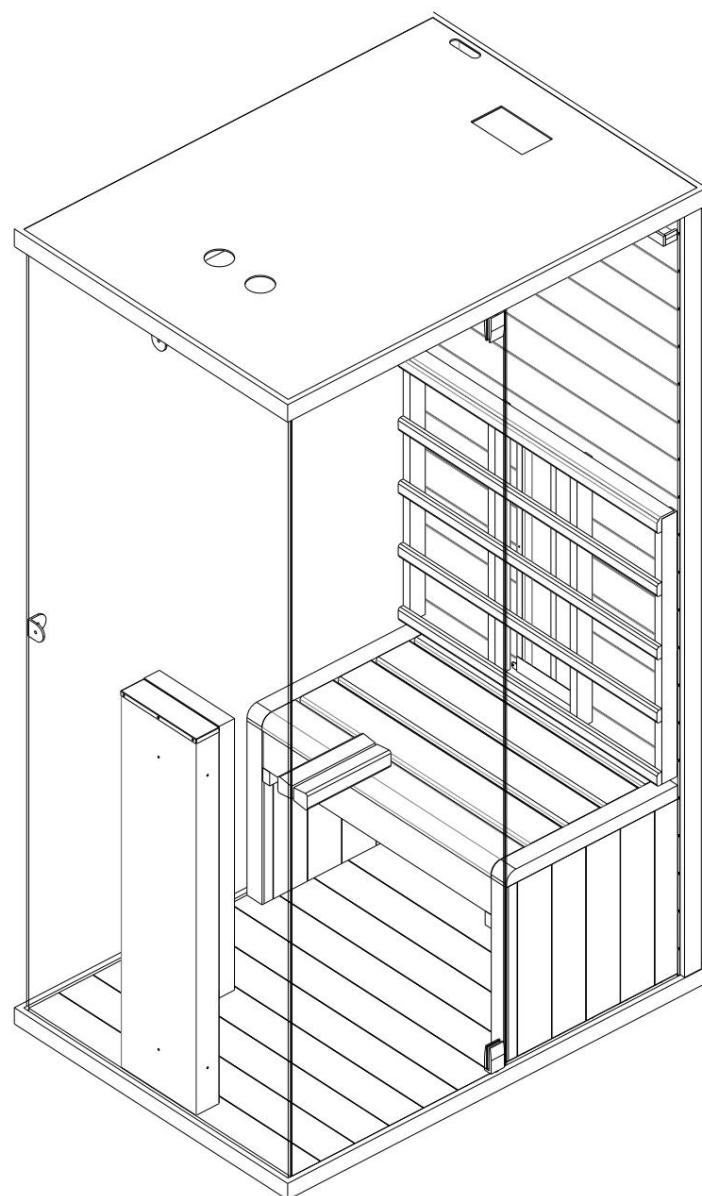

F40080
Sauna a infrarossi

PREFAZIONE

Grazie mille per aver acquistato il nostro prodotto.

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima del montaggio e di conservarlo in seguito. Si prega di annotare il numero di serie della centralina di controllo della cabina, poiché sarà necessario in caso di riparazione o ordine di pezzi di ricambio.

ATTENZIONE

L'installazione e la riparazione devono essere eseguite solo da un elettricista qualificato!

Prima dell'installazione, verificare la potenza nominale dell'alimentatore e accertarsi che la presa con messa a terra sia collegata correttamente.

Utilizzare solo ricambi originali. Non condividere la presa con altri elettrodomestici.

Quando non è in uso, spegnere l'unità di alimentazione della cabina.

Posiziona la tua cabina al chiuso, su una superficie piana, orizzontale e asciutta.

PERICOLO

I riscaldatori non devono essere esposti a spruzzi d'acqua; i soffioni della doccia non devono essere installati all'interno della cabina a infrarossi.

Coprire il radiatore può causare un rischio di incendio dovuto al surriscaldamento. Non coprire i radiatori!

Tenere sempre materiali/oggetti infiammabili o facilmente combustibili (ad esempio asciugamani) lontani dal radiatore.

Non toccare il radiatore durante e subito dopo l'uso, poiché sussiste il rischio di ustioni a causa delle parti calde.

La lampadina si surriscalda durante l'uso. Se è necessario sostituirla, scollegare la cabina e lasciarla raffreddare prima di sostituirla.

Se il collegamento elettrico dovesse danneggiarsi, deve essere sostituito dal produttore o da un elettricista autorizzato!

AVVERTIMENTO

Se soffrite di malattie o altri problemi di salute, in particolare problemi cardiaci o disturbi circolatori, oppure se assumete farmaci, dovreste consultare un medico prima di utilizzare la cabina a infrarossi.

I bambini e le persone fragili non devono mai rimanere in cabina senza supervisione.


Se si avverte disagio durante l'utilizzo della cabina a infrarossi, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico.

Non entrare mai in una cabina a infrarossi calda se hai assunto alcol, farmaci forti o narcotici.

Dati tecnici

Modello	F40080
Materiale della cabina	Legno di abete rosso
Larghezza	800 millimetri
profondità	1100 millimetri
Altezza	1900 millimetri
Voltaggio	230 volt 50 Hz
Type di radiatori	Riscaldatore G230
Produzione totale	1350W 6A
Pannello posteriore	350W x 1
Fronte	500W x 1
Vitelli	500W x 1



ELENCO DEI PEZZI

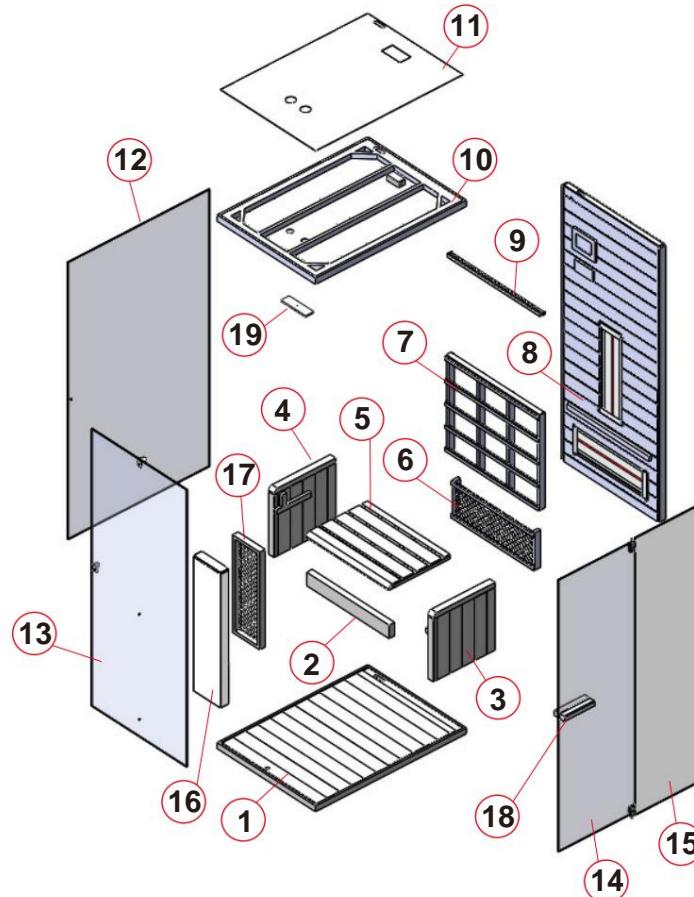

Cabina Parti singole (possibili variazioni)

NESSUN NOME	QUANTITÀ
1 Pannello del pavimento (1100*800*39mm)	1
2 Pannello di supporto da banco 1 (670*90*40mm)	1
3 Pannello di supporto da banco 2 (450*450*44mm)	1
4 Pannello di supporto da banco 3 (450*450*44mm)	1
5 Pannello di superficie del banco (670*450*33mm)	1
6 Parapetto per polpacci (670*250*43mm)	1
7 Schienale (640*757*43mm)	1
8 Pannello posteriore (1837*799*44mm)	1
9 Striscia luminosa a LED (757*36*23mm)	1
10 Pannello superiore (1100*800*42mm)	1
11 Copertura in MDF (1074*774*3mm)	1
12 Vetro laterale sinistro (1846*1030*6mm)	1
13 Vetro frontale (1846*772*6mm)	1
14 Porta in vetro (1810*557*6mm)	1
15 Vetro laterale destro (1846*468*6mm)	1
16 Riscaldatore anteriore (900*220*60mm)	1
17 Guardrail per riscaldamento anteriore (650*220*40mm)	1
18 Maniglia per porta (esterna, 290*40*40 mm e interna, 255*40*40 mm)	2
19 Ventilazione (200*60*10mm)	1

Parti hardware (possibili variazioni)

						Tampone		berretto	
ÿ3*16	ÿ4*45	ÿ4*60	ÿ4*12	ÿ6*50	ÿ4*5	ÿ5*8	Fermaglio per vetro	ÿ14	ÿ16
1x	9x	10x	3x	2x	2x	2x	1x	2x	2x
									30*30*16

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Suggerimenti per il montaggio

Prima di iniziare il montaggio, rimuovere l'imballaggio di trasporto e verificare che la cabina a infrarossi sia stata consegnata completa e intatta.


Per il montaggio della cabina sono necessarie almeno 2 persone. Controllare la svasatura e il diametro dei fori per evitare di danneggiare il legno. L'altezza minima della stanza richiesta per l'installazione è 2020 mm

Utensili

Cacciavite (kit)



metro a nastro



Trapano elettrico



Trapano a spirale (kit)



Martello



Chiave a brugola (kit)



Taglierina







Livella a bolla





Matita





scala a pioli

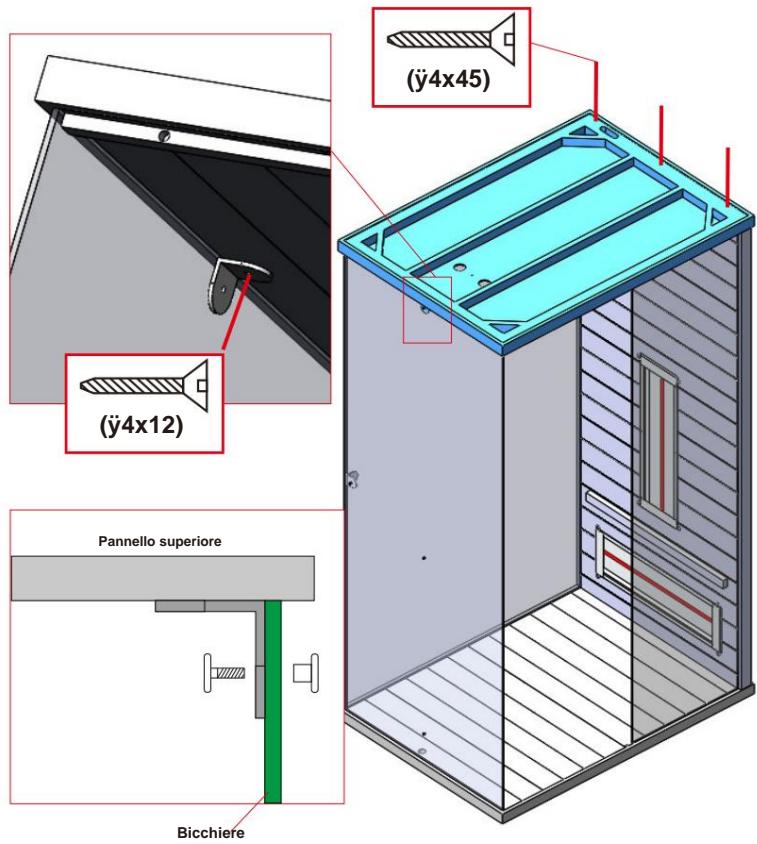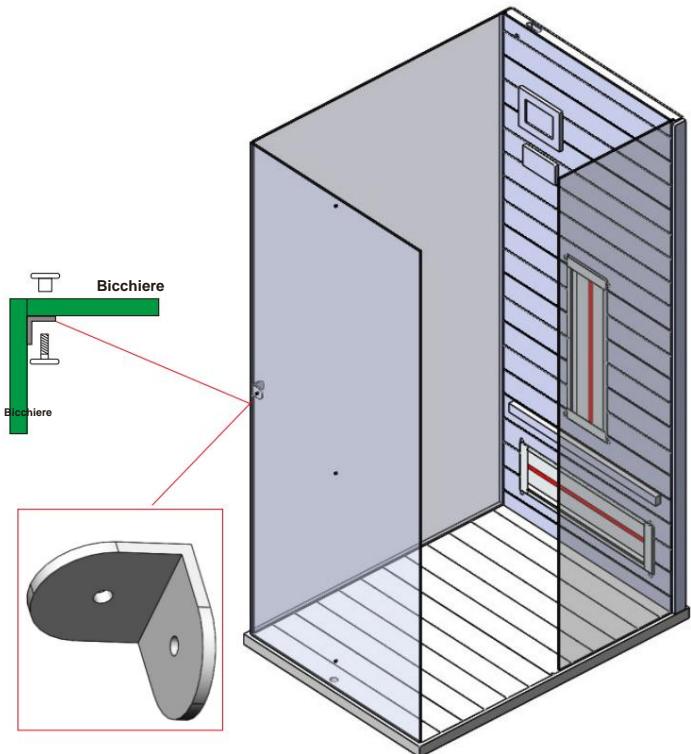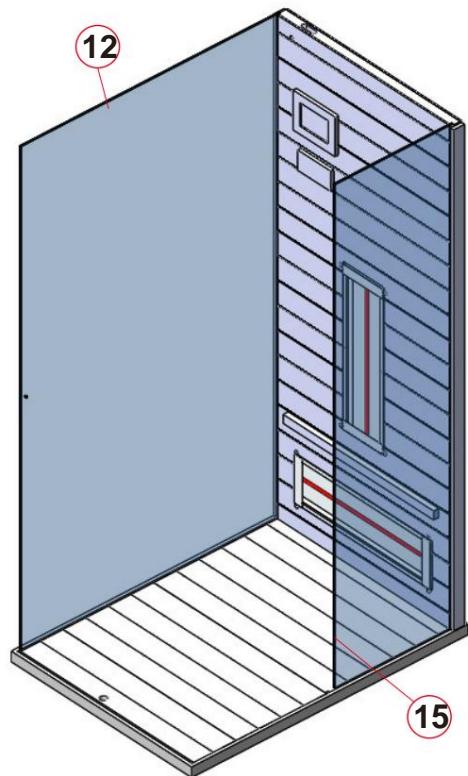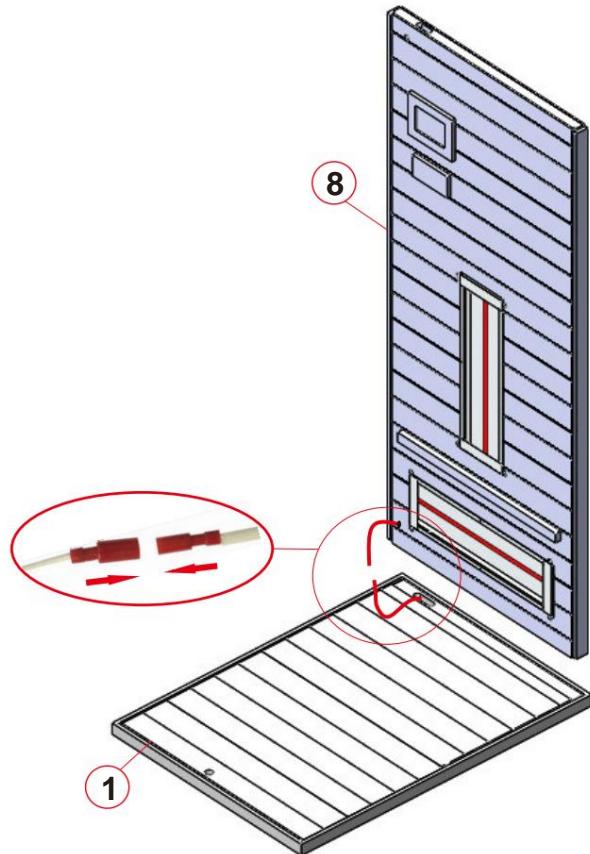ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

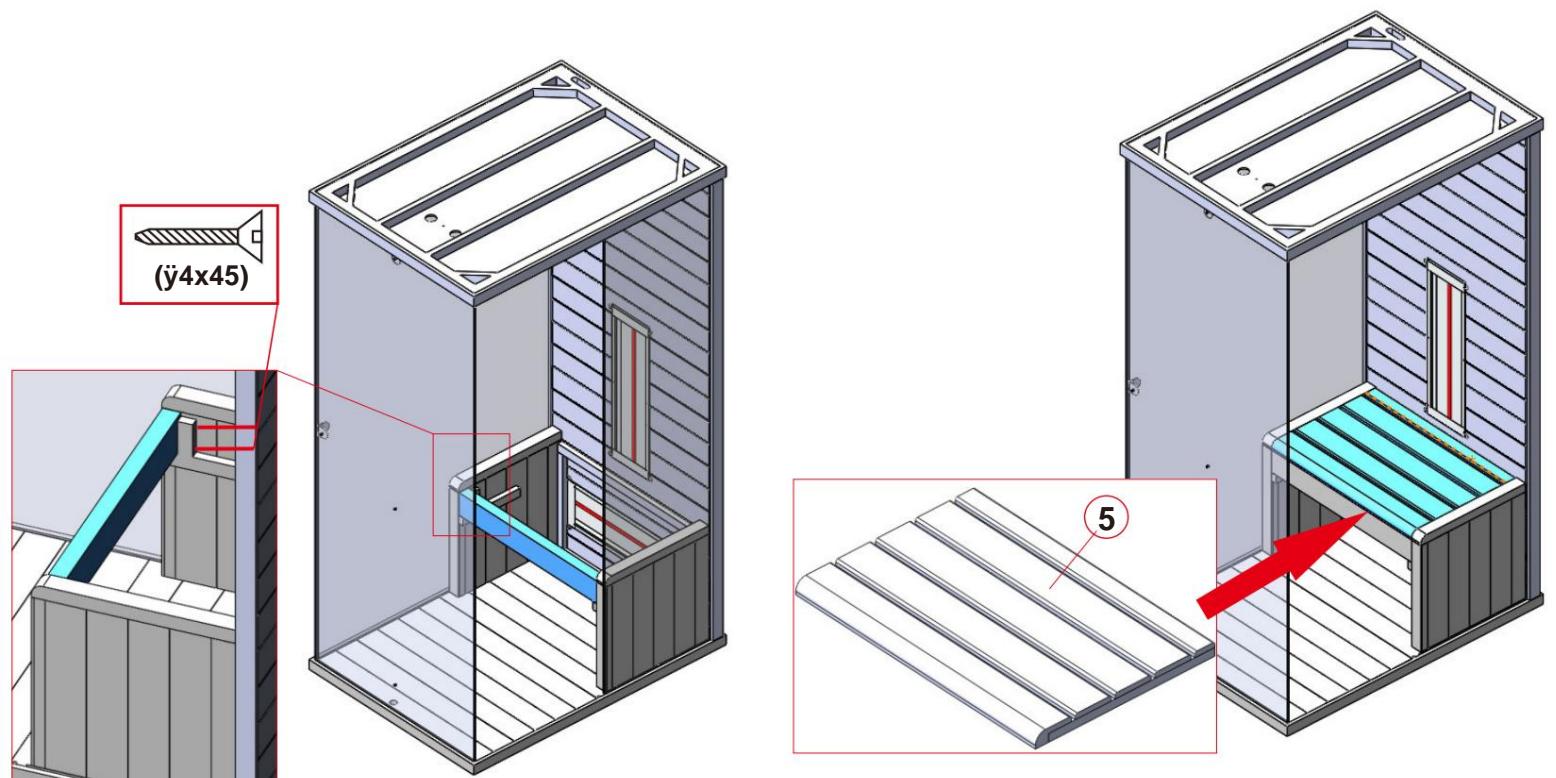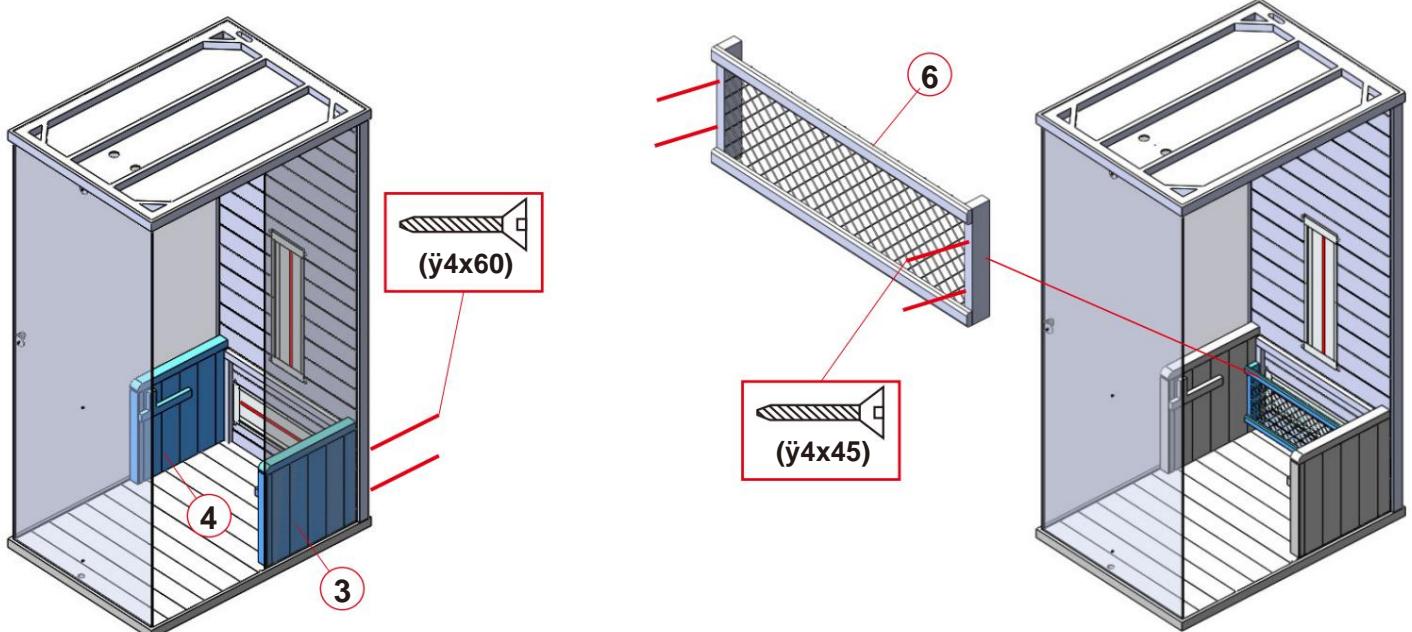
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

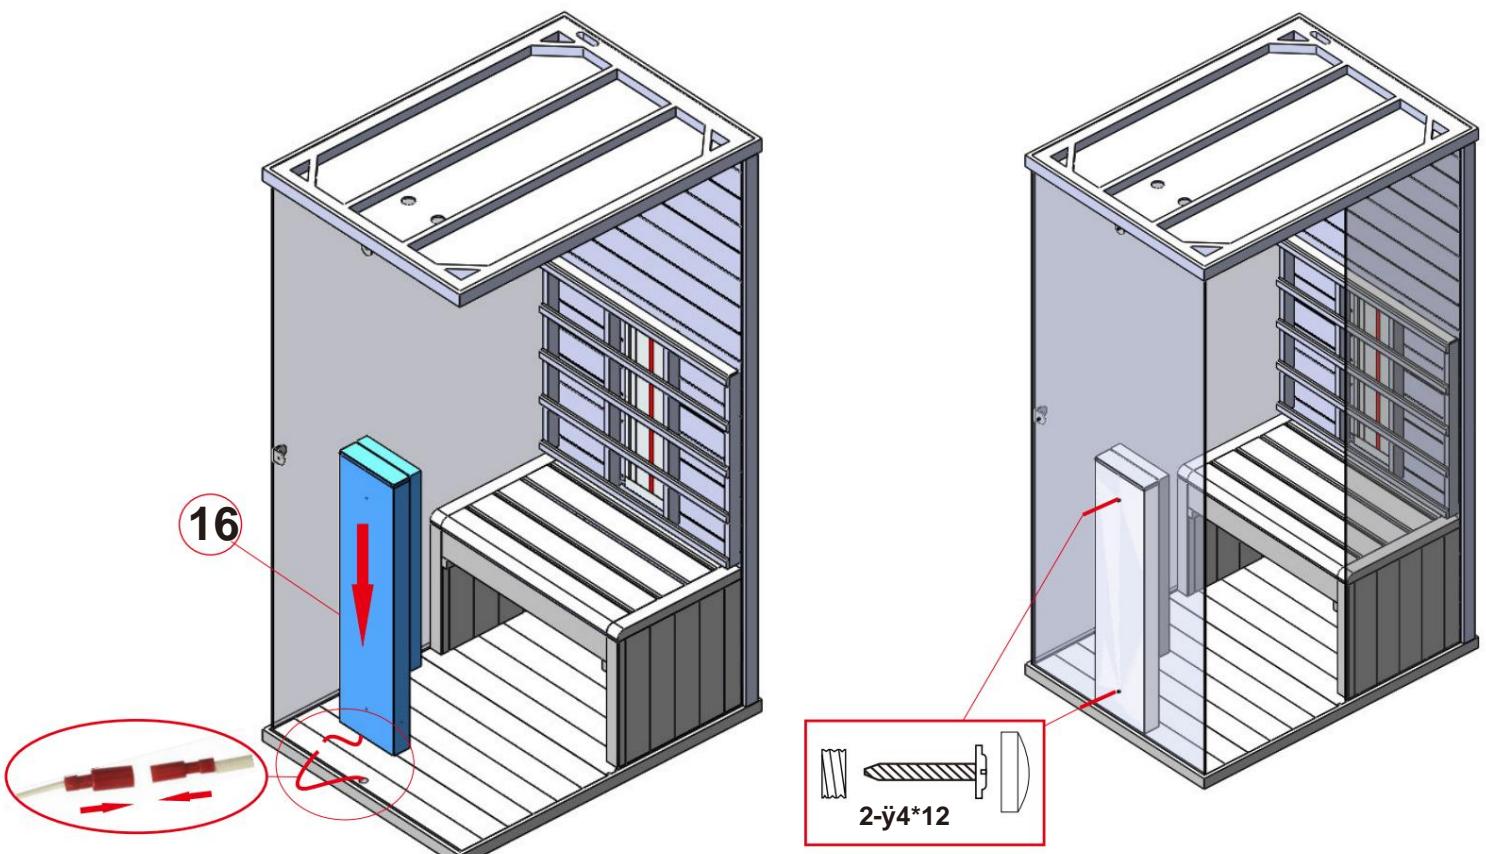
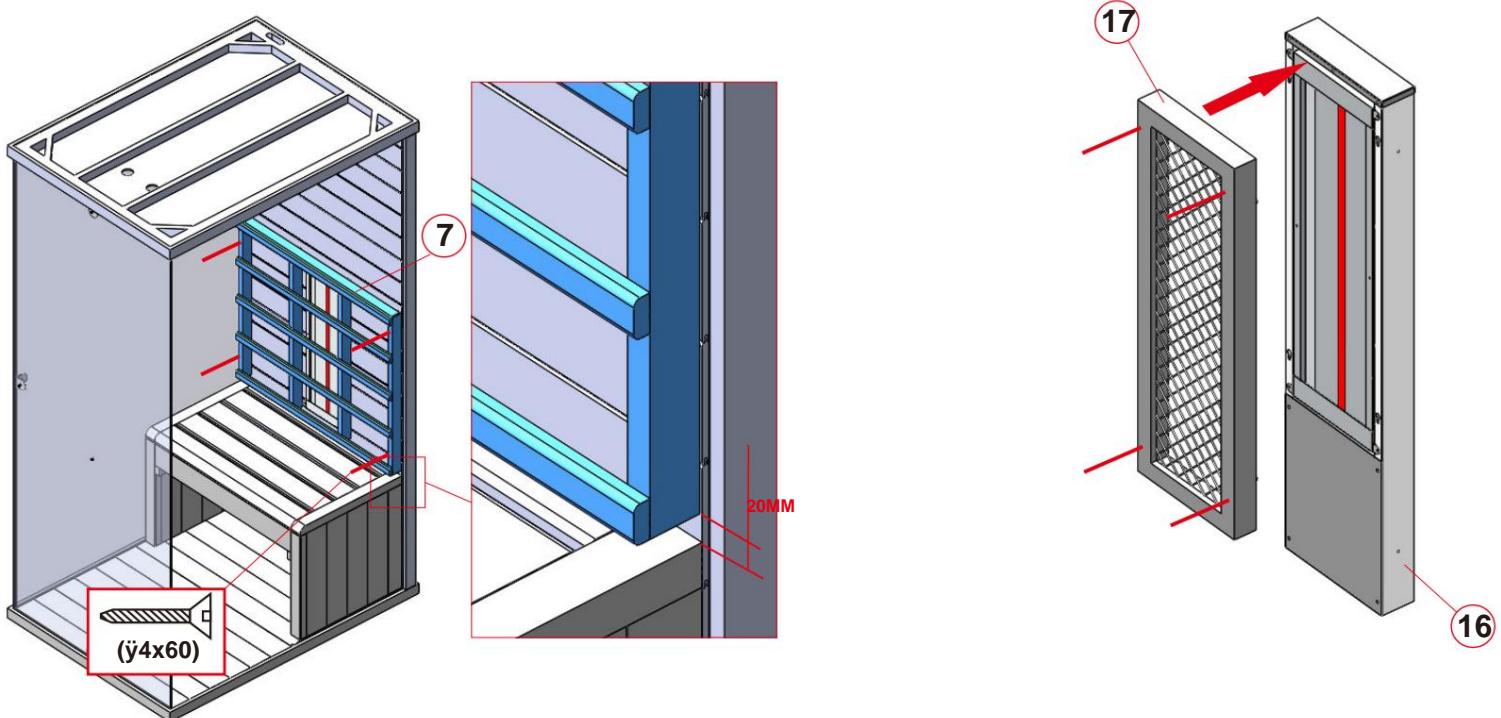


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



Luce colorata





9

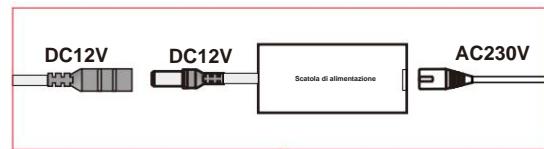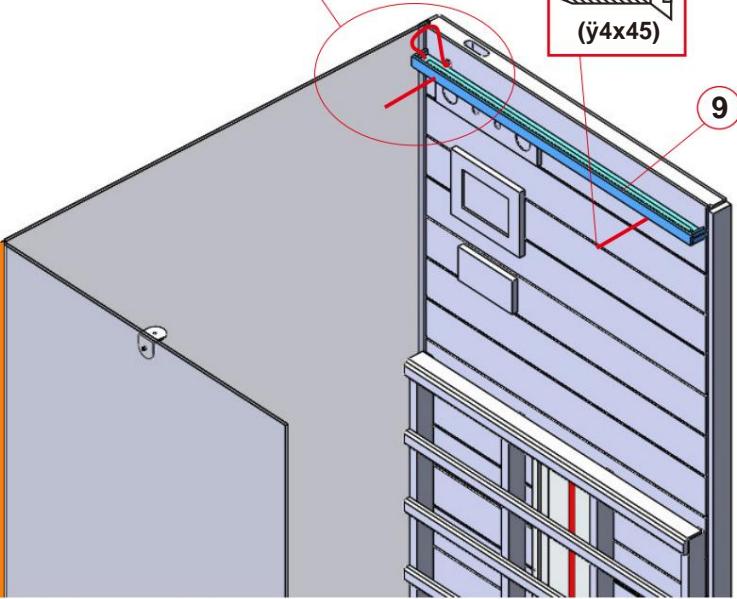


11

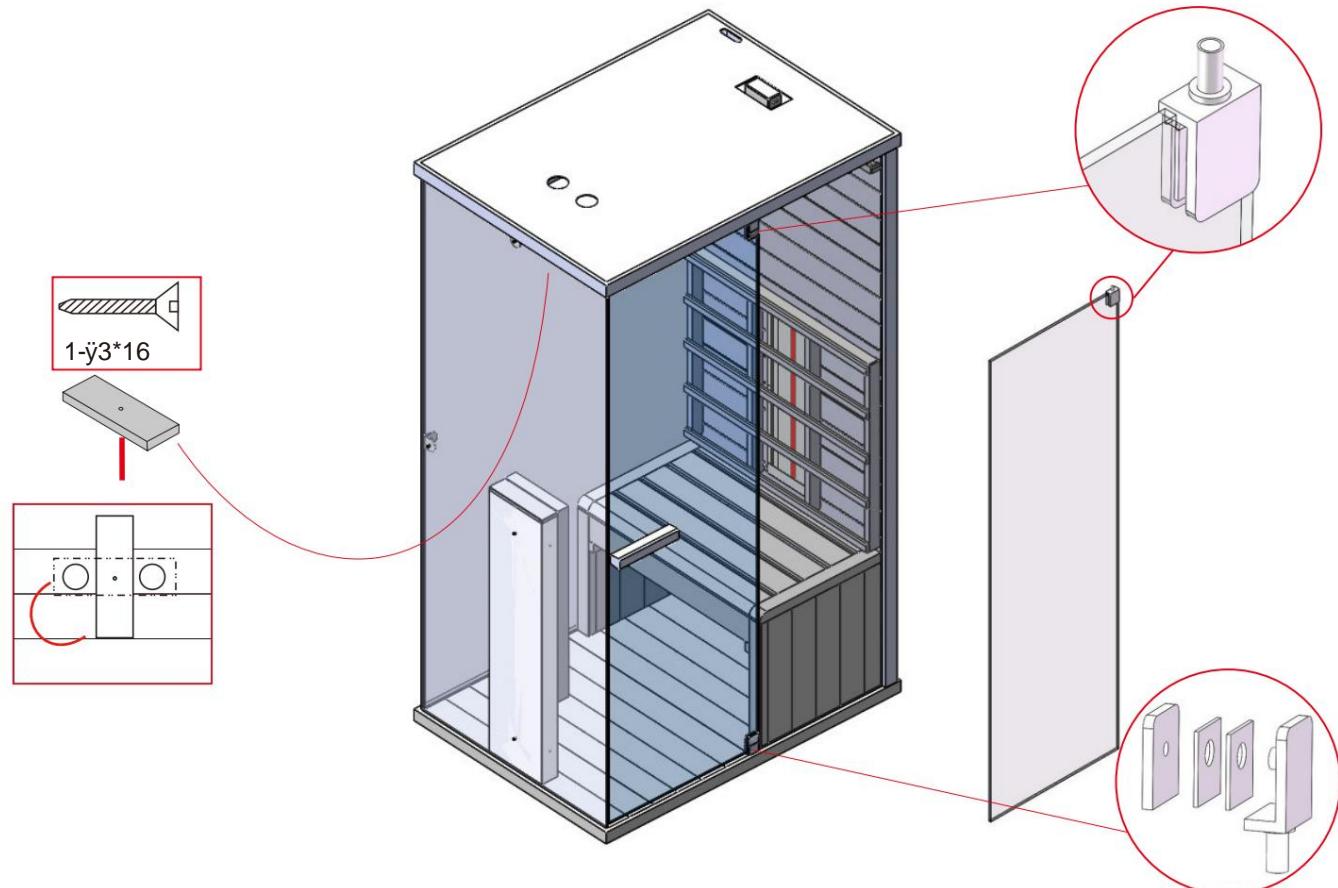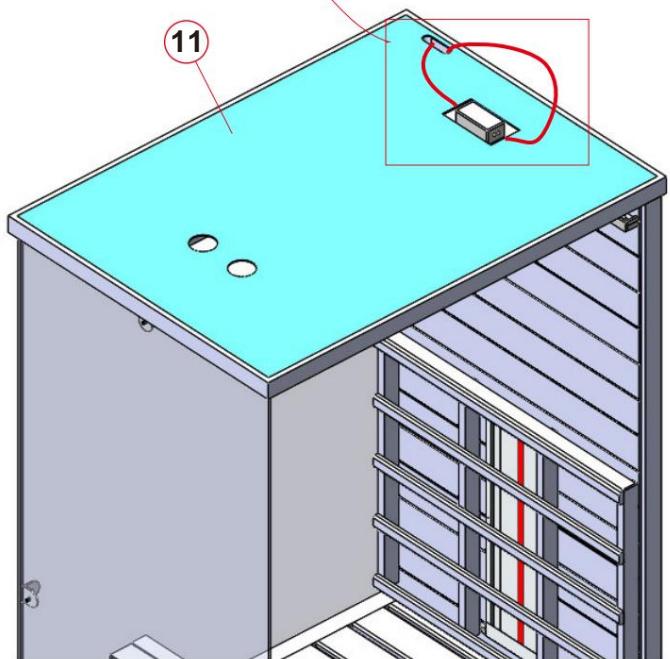


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

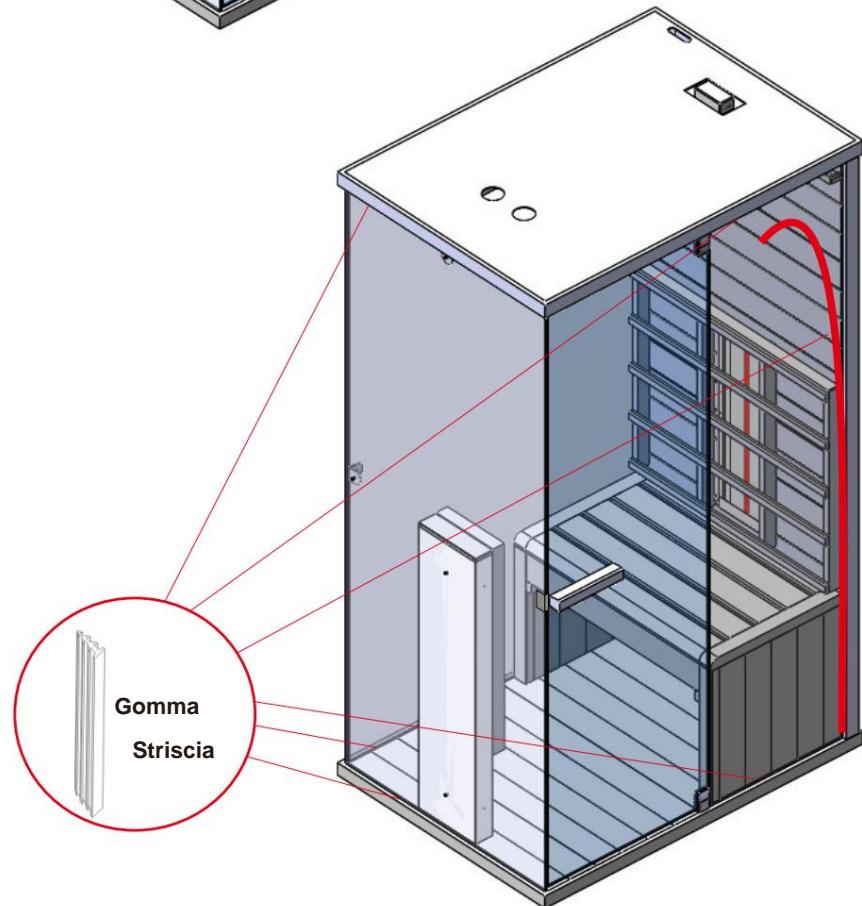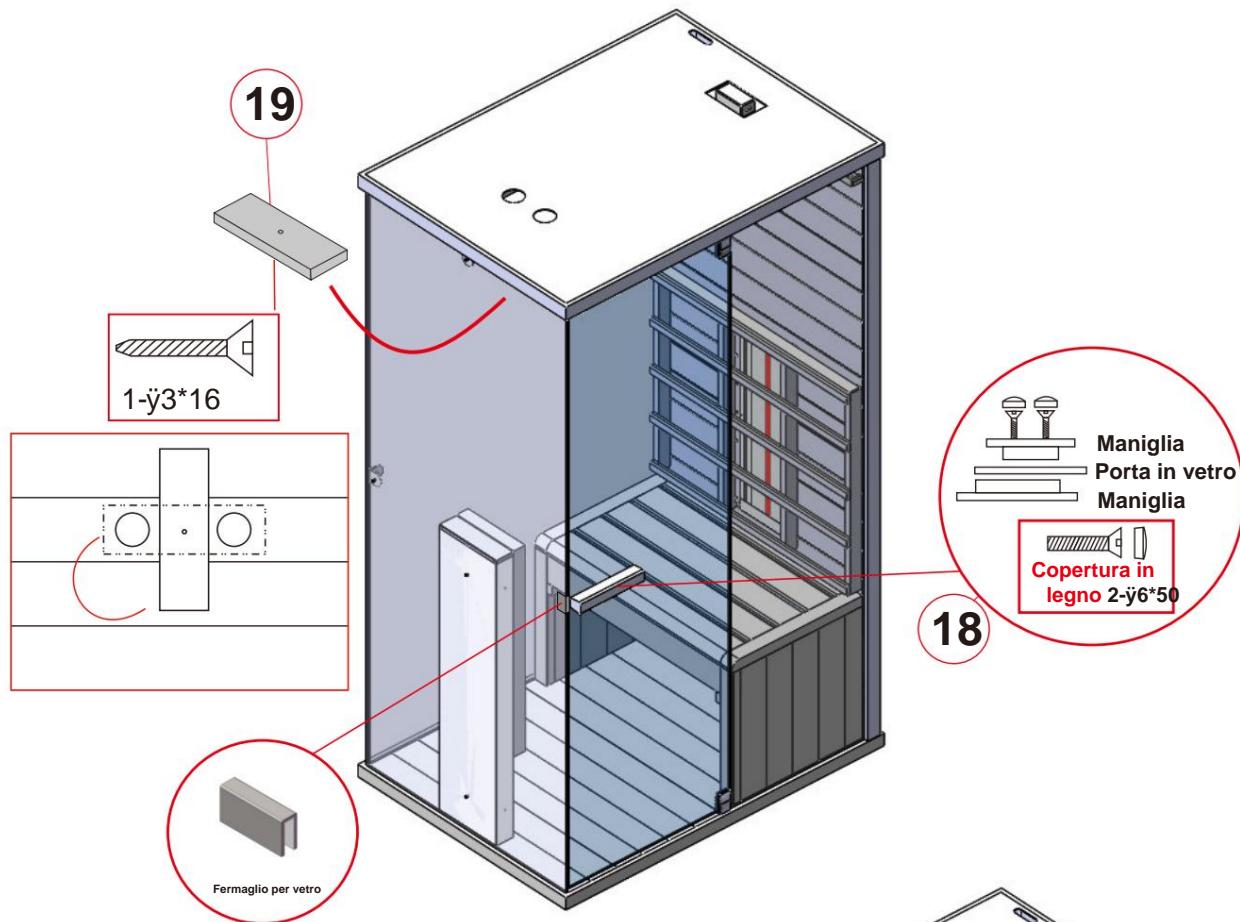

SCHEMA DEL CIRCUITO

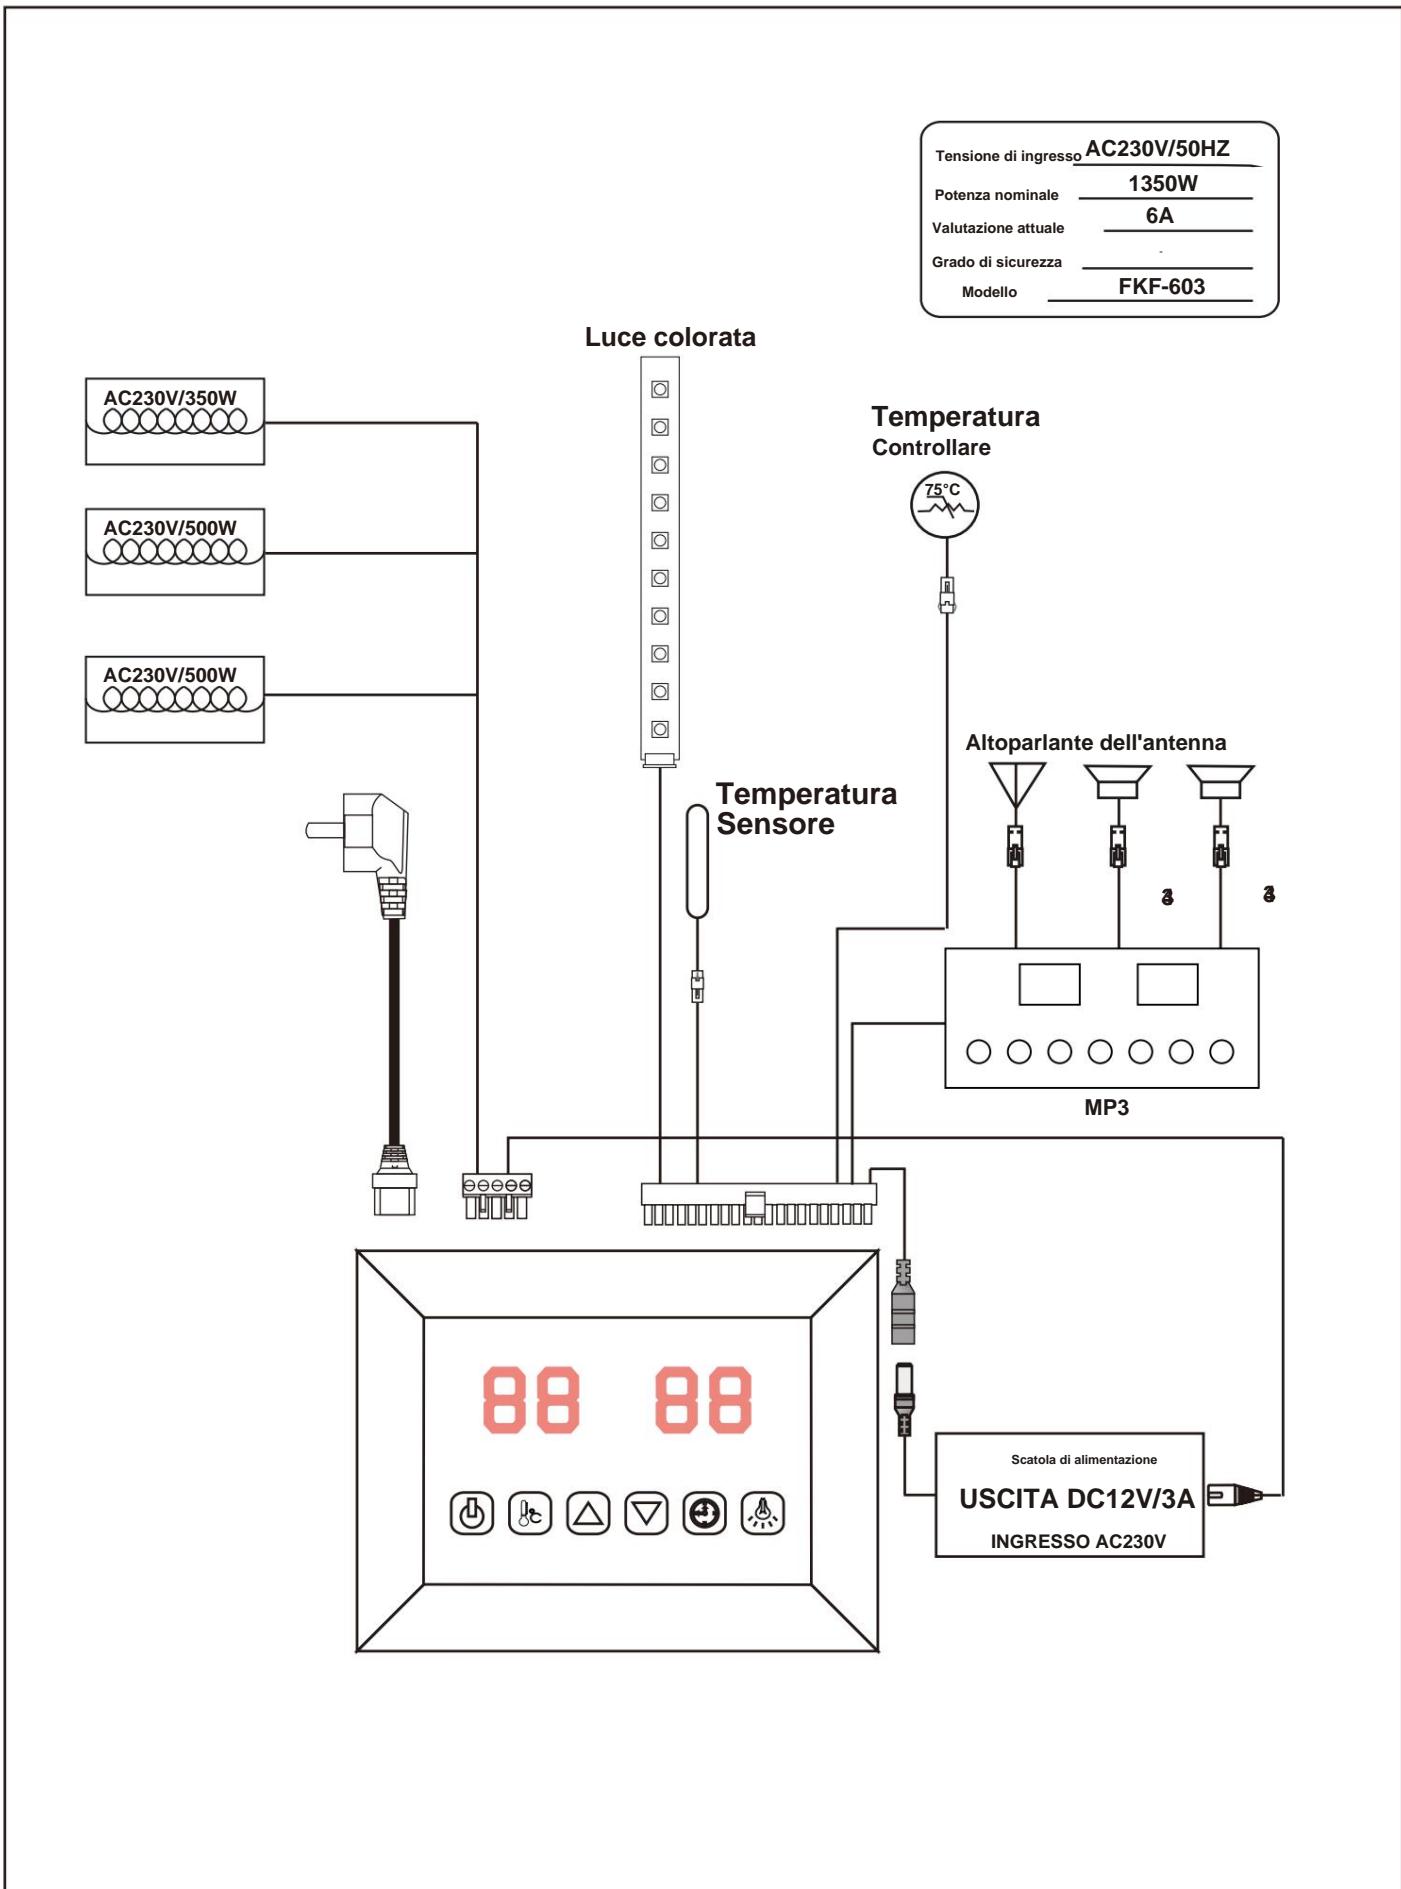

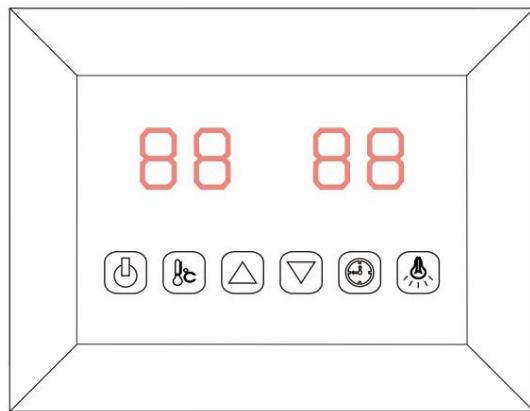

ACCESO/SPENTO

Luce colorata

Impostazione della temperatura

Impostazione dell'ora

Tempo Temperatura / +

Tempo Temperatura / -

Collegare l'alimentatore alla presa a muro, l'indicatore LED inizierà a lampeggiare sul display.

Ora è possibile accendere i riscaldatori a infrarossi, la luce e la funzione musica.

1)Avvio

Premere per accendere il display e far funzionare i riscaldatori, la durata viene impostata automaticamente su 99 minuti e di e verrà visualizzata la temperatura dell'aria all'interno della cabina. Premere nuovo è possibile spegnere i riscaldatori.

2) Impostazioni della temperatura

Il display di sinistra indica la temperatura dell'aria. Premere , puoi impostare la temperatura desiderata da 35° a 60° i tasti Intervallo = 1; di impostazione lampeggia per 10 secondi, quindi visualizza automaticamente la temperatura dell'aria; a questa temperatura, i riscaldatori si spengono automaticamente; quando la temperatura scende di 4 gradi sotto questa temperatura, la cabina si avvia automaticamente.

Nota: la temperatura massima dell'aria raggiungibile in cabina potrebbe essere inferiore alla temperatura desiderata. Ciò dipende dalla temperatura esterna alla cabina. Temperatura predefinita = 40°C.

3) Impostazioni dell'ora


Il display a destra indica la durata. Premendo , è possibile impostare il tempo desiderato da 5 minuti a 99 minuti.

premendo i tasti; =1 minuto; Quando il conto alla rovescia arriva a 00, i riscaldatori si spengono automaticamente. Tempo predefinito=99 minuti.

4) Luce colorata

Lungo; È possibile impostare il colore desiderato (7 colori in totale) e spegnere la luce; premere a premere brevemente per attivare la modalità di ciclo automatico, cambiando 7 colori ogni 5 secondi. andare

5)MP3

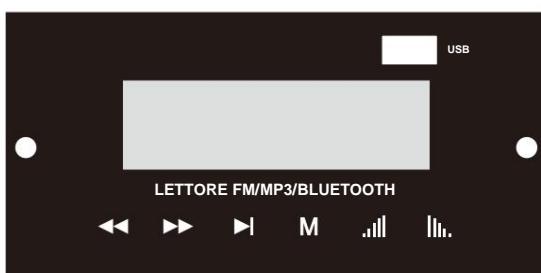

	Canzone precedente/Canale precedente /Stato FM, premere a lungo per cercare i canali
	Stato brano Nest/canale successivo/FM, premere a lungo per cercare i canali in basso
	Riproduzione/Pausa (Disattivato in modalità FM) /Premere a lungo il canale automatico selezione e salvataggio
	Ridurre il volume/Premere a lungo per ridurre il volume consecutivamente

SERVIZIO**Istruzioni per l'uso**

Bere molti liquidi prima e dopo l'uso della cabina a infrarossi.

Asciugati completamente.

La temperatura ottimale della cabina per una seduta piacevole è compresa tra 35 e 60 °C.

Dopo un periodo di riscaldamento di almeno un'ora, la cabina deve essere spenta e si deve effettuare una pausa di riscaldamento di almeno 30 minuti.

Si consiglia di fare una doccia calda e di rilassarsi dopo l'uso.

Istruzioni per la manutenzione

Pulire la cabina con un panno di cotone umido e asciugare con un panno pulito e asciutto.

Pulisci il vetro con un detergente per vetri e un panno morbido.

Non versare acqua sul pannello di controllo né pulirlo con un panno umido. Per la pulizia, utilizzare un panno leggermente inumidito con un solvente delicato (detersivo per piatti).

Non utilizzare detergenti chimici per pulire la cabina.

Si prega di serrare le viti della panca una volta ogni tre mesi, per evitare che si allentino o cadano.

Note:
